




# ZANUSSI

## คู่มือการใช้งาน

### เตาอบไฟฟ้า

รุ่น: ZOT105KX

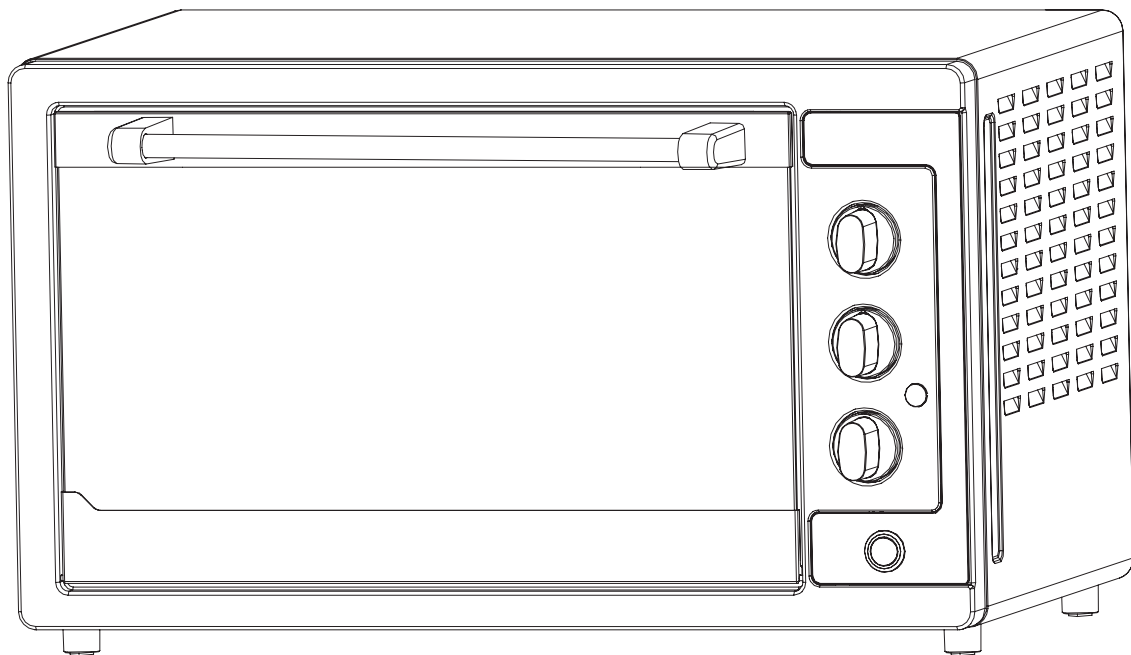

โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

สำหรับใช้งานในครัวเรือนและในอาคารเท่านั้น



## ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย


ขณะใช้งานเตาอบไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำพื้นฐานเพื่อความปลอดภัย รวมไปถึงข้อแนะนำข้างล่างนี้:

1. โปรดอ่านข้อแนะนำอย่างละเอียด
2. ห้ามสัมผัสบริเวณพื้นผิวที่ร้อน ให้ใช้ที่จับหรือลูกบิดควบคุมการทำงาน
3. ควรมีผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเด็กใช้งานเตาอบ หรือเมื่อเด็กอยู่ใกล้เครื่อง
4. เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระตุก ห้ามจุ่มสายไฟ ปลั๊ก หรือส่วนใดๆของเตาอบในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
5. ควรระวังไม่ให้สายไฟพาดอยู่บนขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ หรือสัมผัสส่วนที่ร้อนของเตาอบ
6. ห้ามใช้งานเตาอบหากสายไฟหรือปลั๊กชำรุด เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ หรือชำรุดเสียหาย โปรดส่งเตาอบที่ศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือปรับปรุงแก้ไข
7. การใช้งานอุปกรณ์ประกอบเครื่องที่ไม่ได้ให้มาจากผู้ผลิตเตาอบ อาจทำให้เกิดอันตรายหรือบาดเจ็บได้
8. ห้ามวางเตาอบบนหรือใกล้เตาแก๊สที่ร้อนหรือหัวเตาไฟฟ้า หรือในเตาอบที่อุ่นเตาไว้ หรือในไมโครเวฟ
9. ขณะใช้งานเตาอบ ควรมีช่องว่างรอบเครื่องอย่างน้อย 12 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ
10. ถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานเตาอบ หรือก่อนทำความสะอาด ทั้งเครื่องไว้จนเย็นก่อนประกอบชิ้นส่วนเข้าเครื่องหรือถอดออกจากเครื่อง หรือก่อนทำความสะอาด
11. ควรใช้ความระมัดระวังอย่างมากขณะเคลื่อนย้ายเตาอบที่มีน้ำมันร้อนๆหรือของเหลวร้อนอื่นๆอยู่ภายในเครื่อง
12. ห้ามห่อหุ้มส่วนใดๆของเตาอบด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ เพราะจะทำให้เตาอบร้อนจัด
13. ควรใช้ความระมัดระวังอย่างมากขณะนำถาด ไขมันร้อนๆ หรือของเหลวร้อนอื่นๆออกจากเตาอบ
14. ห้ามทำความสะอาดเตาอบด้วยฟอยล์ขัดหุ้ม เพราะอาจมีเศษฟอยล์ขัดหุ้มหลุดอยู่และสัมผัสกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดไฟฟ้ากระตุกได้
15. อาจเกิดไฟขณะใช้งานเตาอบ หากเครื่องถูกห่อหุ้มหรือสัมผัสวัสดุติดไฟ รวมไปถึงผ้าผืน ผืน และสิ่งอื่นๆที่ใกล้เคียง ห้ามเก็บวัสดุใดๆในเครื่องขณะใช้งาน
16. ควรใช้ความระมัดระวังอย่างมากขณะใช้ภาชนะอื่นที่ไม่ใช่โลหะหรือแก้ว
17. ห้ามวางวัตถุเหล่านี้ในเตาอบ: กล้องกระดาด พลาสติก กระดาด หรือสิ่งอื่นๆที่ใกล้เคียง
18. ห้ามเก็บวัสดุใดๆที่ไม่ใช่อุปกรณ์ประกอบเครื่องจากผู้ผลิตเตาอบ ไว้ในเครื่องขณะไม่ได้ใช้งาน
19. เสียบปลายข้างหนึ่งของปลั๊กที่เตาอบก่อน แล้วจึงเสียบปลั๊กที่ผนัง หากต้องการถอดปลั๊ก ให้หมุนลูกบิดควบคุมการทำงานทุกอันไปที่ "off" แล้วจึงถอดปลั๊กออกจากผนัง ให้จับที่ปลั๊กเสมอ ห้ามดึงสายไฟ
20. สวมถุงมือกันความร้อนสำหรับใช้กับเตาอบเสมอ เมื่อใส่หรือนำของออกจากเตาอบที่ร้อน
21. เตาอบนี้มีประตูกระจกทนความร้อน กระจกนี้แข็งแรงกว่าและแตกยากกว่ากระจกทั่วไป หลีกเลี่ยงการขีดข่วนพื้นผิวประตูหรือทำให้ขอบประตูกระแทก หากเกิดรอยขีดข่วนหรือกระแทกที่ประตูกระจก โปรดติดต่อศูนย์บริการก่อนใช้งานเครื่อง
22. ห้ามใช้งานเครื่องภายนอกอาคาร
23. ห้ามใช้งานเตาอบสำหรับวัตถุประสงค์อื่น
24. เตาอบนี้สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
25. บริเวณที่เอื้อมสัมผัสถึงจะร้อนขณะใช้งานเตาอบ โปรดใช้ความระมัดระวังไม่ให้สัมผัสส่วนที่ร้อน
26. ห้ามวางสิ่งของบนประตูกระจกขณะเปิดไว้จนสุด
27. เตาอบเครื่องนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับใช้กับนาฬิกาจับเวลาหรือรีโมทคอนโทรลที่ไม่ได้ให้มากับเครื่อง
28. เตาอบเครื่องนี้ไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานของเด็ก หรือผู้พิการ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์และความรู้ จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องโดยไม่มีผู้ควบคุมดูแลหรือให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
29. ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เล่นเตาอบ
30. สำหรับเตาอบประเภท Y หากสายไฟชำรุดเสียหายให้เปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ หรือช่างผู้ชำนาญ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น


**โปรดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต**

## ก่อนใช้งานเตาอบไฟฟ้า

ก่อนใช้งานเตาอบไฟฟ้าเป็นครั้งแรก โปรดปฏิบัติตามนี้:



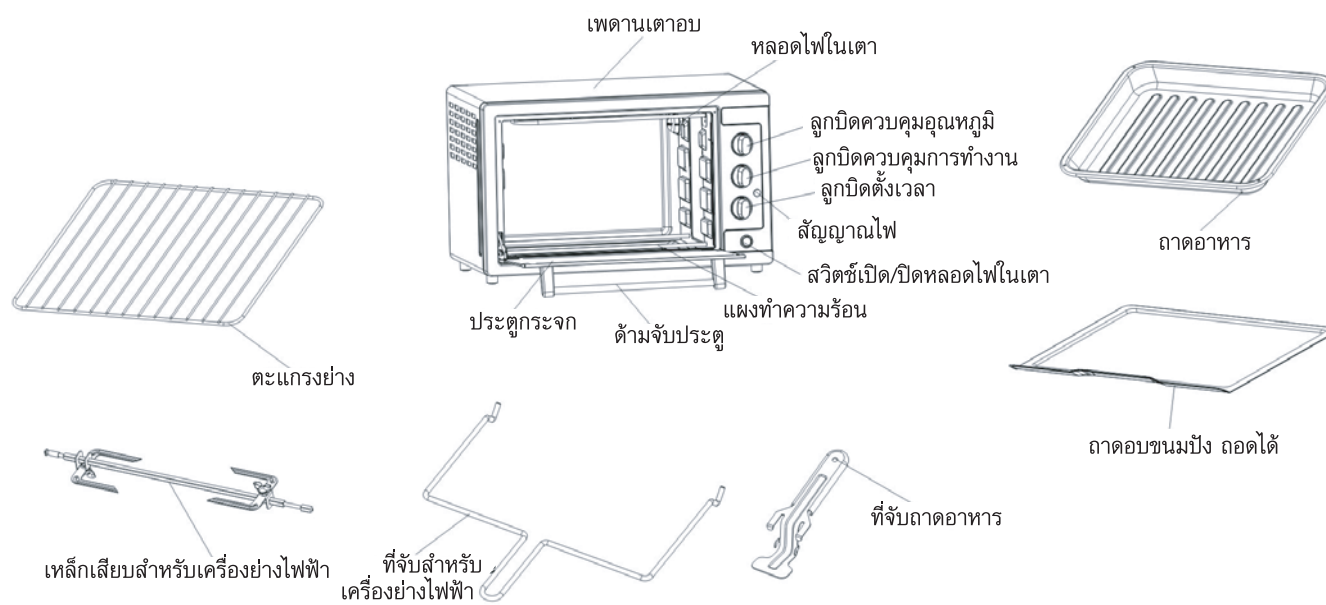



1. อ่านข้อแนะนำในคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียด
2. ตรวจสอบว่าถาดปลีกรีบร้อยแล้ว และลูกบิดตั้งเวลาอยู่ที่ตำแหน่ง "ปิด (off)"
3. นำตะแกรงและกระทะออกจากเตาให้หมด ล้างตะแกรงและกระทะในน้ำอุ่นผสมสบู่หรือเครื่องล้างจาน
4. เช็ดอุปกรณ์ประกอบเครื่องให้แห้งแล้วประกอบกลับเข้าไปในเตาอบ เสียบปลั๊กที่ผนัง และเตาอบไฟฟ้าเครื่องใหม่ของคุณพร้อมใช้งานแล้ว
5. หลังจากประกอบชิ้นส่วนกลับเข้าไปในเตาอบแล้ว แนะนำให้เปิดเครื่องที่อุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 15 นาที เพื่อกำจัดน้ำมันที่ยังตกค้างอยู่ในเครื่อง 

## ส่วนประกอบของเครื่อง



## การใช้งานเตาอบไฟฟ้า

โปรดทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันของเตาอบและอุปกรณ์ประกอบเตาอบก่อนการใช้งานครั้งแรก:

- **ลูกบิดควบคุมการทำงาน:** เตาอบนี้มี 5 ฟังก์ชัน ได้แก่ ปิด (off)  , แผงทำความร้อนด้านบนและด้านล่าง+พัดลม  , แผงทำความร้อนด้านบน+พัดลม  , แผงทำความร้อนด้านบน+ด้านล่าง  , แผงทำความร้อนด้านบน+เครื่องย่างไฟฟ้า  , แผงทำความร้อนด้านบน+แผงทำความร้อนด้านล่าง+เครื่องย่างไฟฟ้า+พัดลม 
- **ลูกบิดควบคุมอุณหภูมิ:** เลือกอุณหภูมิที่ต้องการตั้งแต่ ต่ำ (LOW)- 90-230 องศาเซลเซียส
- **ลูกบิดตั้งเวลา:** หมุนลูกบิดไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) เตาอบจะทำงานจนกว่าผู้ใช้จะหยุดการทำงานด้วยตัวเอง ให้หมุนลูกบิดไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา) เพื่อตั้งเวลา จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นเมื่อหมดเวลาที่ตั้งไว้
- **สัญญาณไฟ:** ไฟจะติดทุกครั้งที่เปิดสวิตช์เตาอบ
- **ตะแกรงย่าง:** สำหรับการปิ้ง อบ และทำอาหารทั่วไปด้วยซามอบอาหารและกระทะทั่วไป
- **ถาดอาหาร:** ใช้สำหรับปิ้งและย่างเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ปลา และอาหารอื่นๆ
- **ที่จับถาดอาหาร:** ใช้สำหรับจับถาดอาหารและตะแกรงย่าง
- **ที่จับสำหรับเครื่องย่างไฟฟ้า:** ใช้สำหรับจับเหล็กเสียบสำหรับเครื่องย่างไฟฟ้า
- **เหล็กเสียบสำหรับเครื่องย่างไฟฟ้า:** ใช้ย่างเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกหลากหลายชนิด

## ฟังก์ชัน หรือ

ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับอบเค้กหรือคุกกี้ และสำหรับทำอาหารประเภทเนื้อหมู ไก่ แกะ เนื้อวัว และปลา


### การใช้งาน

- อุณหภูมิอบตามเวลาที่แนะนำในตำราอาหาร
- ตั้งอุณหภูมิตามต้องการ หรือตามข้อแนะนำ
- เพื่อให้อาหารสุกทั่วถึง วางอาหารบนหรือใกล้ตำแหน่งกลางเตาอบ
- เช็คอาหารที่อบเอาไว้ 5-10 นาทีก่อนหมดเวลาที่ใช้ทำอาหาร
- หมุนลูกบิดตั้งเวลาไปที่ปิด (OFF) เมื่อทำอาหารเสร็จแล้ว

## ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับย่าง ปิ้ง และอบเกรียม

### การใช้งาน

- วางตะแกรงย่างตรงตำแหน่งกลางเตาอบ
- หมุนลูกบิดควบคุมการทำงานไปที่ 
- วางอาหารในถาดอาหาร และวางถาดลงบนตะแกรงย่าง
- หมุนลูกบิดตั้งเวลาไปที่เปิด (ON) ตั้งเวลาตามต้องการ แล้วคอยเช็คด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิเนื้อ เพื่อให้อาหารสุกตามที่ต้องการ
- หากต้องการเช็คหรือนำอาหารออกจากเตาอบ ให้ใช้ที่จับถาด/ตะแกรงที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและออกจากเครื่อง
- หมุนลูกบิดตั้งเวลาไปที่ปิด (OFF) เมื่อทำอาหารเสร็จแล้ว



**หมายเหตุ:** เวลาที่ใช้บึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของเนื้อสัตว์ที่แช่ไว้ในตู้เย็น เนื้อสัตว์แช่แข็งจะใช้เวลานานกว่า แนะนำให้ใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิเนื้อ

## ฟังก์ชัน หรือ

ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับทำไก่หรือสัตว์ปีกทั้งตัว

การใช้เหล็กเสียบสำหรับเครื่องย่างไฟฟ้า: ใส่ปลายแหลมของเหล็กเสียบที่ง่าม โดยให้ปลายง่ามอยู่ทางเดียวกับปลายเหล็กเสียบ เลื่อนไปที่สีเหลี่ยม แล้วล็อกสลักให้แน่น ใส่อาหารที่เหล็กเสียบโดยเสียบเหล็กไปที่ตรงกลางอาหาร เสียบปลายอีกข้างของเหล็กไปที่ปลายของอาหาร เช็คว่าอาหารอยู่ตรงกลางของเหล็กเสียบ ใส่ปลายแหลมของเหล็กเสียบที่เข้าซึ่งอยู่ตรงผนังด้านขวาของเตาอบ ต้องดูให้แน่ใจว่าปลายสีเหลี่ยมของเหล็กเสียบอยู่บนขาตั้งเหล็กเสียบซึ่งอยู่ตรงผนังด้านซ้ายมือของเตาอบ

### การใช้งาน

- วางถาดอาหารที่ตำแหน่งล่างสุดของเตาอบ ทาน้ำมันลงบนถาด
- อุณหภูมิอบตามเวลาที่แนะนำในตำราอาหาร
- ตั้งอุณหภูมิที่ 230 องศาเซลเซียส
- หมุนลูกบิดควบคุมการทำงานไปที่  หรือ 
- เช็คอาหารที่อบเอาไว้ 5-10 นาทีก่อนหมดเวลาที่ใช้ทำอาหาร
- หมุนลูกบิดตั้งเวลาไปที่ปิด (OFF) เมื่อทำอาหารเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: น้ำหนักของอาหารที่วางในถาดอาหาร/ตะแกรงย่างต้องไม่เกิน 3 กิโลกรัม และต้องเกลี่ยอาหารในถาดอาหาร/ตะแกรงย่างให้ทั่ว

## ข้อแนะนำในการดูแลรักษาเตาอบ

เตาอบเครื่องนี้ต้องการการดูแลเพียงเล็กน้อย และประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ผู้ใช้ไม่สามารถซ่อมเองได้ จึงไม่ควรพยายามซ่อมเครื่องด้วยตัวเอง

โปรดติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอรับบริการ

## ข้อแนะนำในการทำความสะอาด

**ถอดปลั๊กและทิ้งเตาอบไว้จนเย็นก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง**

**เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระตุก ห้ามจุ่มตัวเครื่อง สายไฟ หรือปลั๊กในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ**

ให้เช็ดผนังเตาอบด้วยผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดหมาดๆ

ห้ามใช้ฟอยล์ขัดหม้อ หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือใช้ภาชนะโลหะขัดผนังเตาอบ เพราะจะทำให้ผิวเคลือบภายในเครื่องเสียหายได้

ล้างอุปกรณ์ประกอบเครื่องในน้ำอุ่นผสมสบู่หรือเครื่องล้างจาน ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดทำความสะอาดประตูเตาอบ และเช็ดให้แห้งด้วยกระดาษหรือ

ผ้าเช็ดตัว ทำความสะอาดด้านนอกเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ

เช็ดชิ้นส่วนทุกชิ้นและผิวเตาอบให้แห้งก่อนเสียบปลั๊กและใช้งานเครื่อง

## การเก็บเตาอบ

ถอดปลั๊ก ทิ้งเครื่องไว้จนเย็น และทำความสะอาดก่อนเก็บเครื่อง ให้เก็บเครื่องไว้ในกล่องของเตาอบไฟฟ้าในที่สะอาดและแห้ง ห้ามเก็บเครื่องขณะ

ที่ยังร้อนอยู่หรือเสียบปลั๊กเอาไว้ ห้ามพันสายไฟไว้รอบเครื่อง ห้ามมีสิ่งใดกดทับบริเวณสายไฟที่ต่อเข้าเครื่อง เพราะจะทำให้สายไฟขาดและแตกได้

## ข้อมูลทางเทคนิค:

กระแสไฟฟ้า: 220-240 โวลท์ ~ 50/60 เฮิรซ์

กำลังไฟ: 2000 วัตต์

ความจุของโพรงเตาอบ: 42 ลิตร

## เงื่อนไขมาตรฐานการรับประกัน

Zanussi รับประกันเครื่องและชิ้นส่วนภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากซื้อหากเกิดขัดข้องจากการผลิตหรือวัสดุที่ใช้ โดยบริษัทจะดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนให้ใหม่โดยไม่คิดค่าแรง ค่าวัสดุ หรือค่าขนส่งตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- o เครื่องจะต้องดำเนินการติดตั้งอย่างถูกต้องเหมาะสม และใช้กับระบบไฟที่ระบุไว้ในแผ่นป้ายบนตัวเครื่องเท่านั้น
- o เครื่องจะต้องใช้งานในครัวเรือนตามปกติเท่านั้น และใช้ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต
- o เครื่องจะต้องไม่ได้รับการดูแลรักษา ส่งซ่อม ถอดประกอบ หรือแก้ไขโดยผู้ที่ไม่ผ่านการรับรองของบริษัท

การให้บริการต่างๆ ตามใบรับประกันนี้จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการของ Zanussi

เครื่องหรือชิ้นส่วนชำรุดที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่จะตกเป็นทรัพย์สินของบริษัท

ใบรับประกันนี้ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิทธิที่ท่านพึงได้รับตามกฎหมาย

ใบรับประกันนี้ไม่รวมบริการดูแลรักษาเครื่อง

บริษัทผู้ผลิตไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำในการติดตั้ง การดูแลรักษา และการใช้งานที่เหมาะสม

หากต้องการข้อแนะนำด้านเทคนิคหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ Zanussi ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

 **Electrolux**

Customer Care

**ศูนย์บริการลูกค้า อีเลคโทรลักซ์**

ให้บริการข้อมูล รับแจ้งซ่อม แนะนำวิธีการใช้สินค้า

พร้อมสรรพให้บริการ ที่

โทรศัพท์ 0-2725 9000 โทรสาร 0-2725 9299

ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 8.30-17.30 น.

มีบริการให้คำปรึกษานอกเวลาทำการ 24 ชั่วโมง